マンションセキュリティF-aceとF-ics

F-ace

キースイッチ
なしユニット
W=180 H=350 D=75(内、
10mm壁面より露出)

顔認証による
”究極”の
Hands Free Security

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

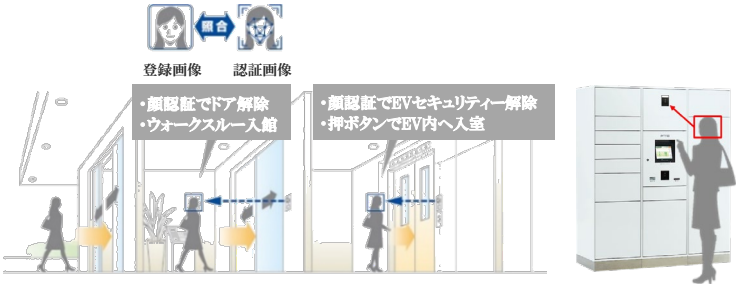

●鍵やカードを使うことなくエントランスホールのセキュリティエリアに入館可能

設置例

FLよりカメラレンズ芯までH=1,450に取り付けをお願いします。
W=180 H=380 D=65(内、10mm壁面より露出)
※キースイッチはご支給ください。

顔登録方法

フルタイムロッカーで登録。IC乗車券がマンションセキュリティとしてもご利用いただけます。

①フルタイムロッカーのF-aceカメラで登録 → ②居住者を操作 → ③「F-aceID登録」の項目を選択 → ④F-icsキーを受信機にかざす → ⑤登録時にご記入いただいた4桁の暗証番号を入力 → ⑥F-aceIDの登録「ネーム」をつけて登録完了 → ⑦F-aceIDでフルタイムロッカー操作

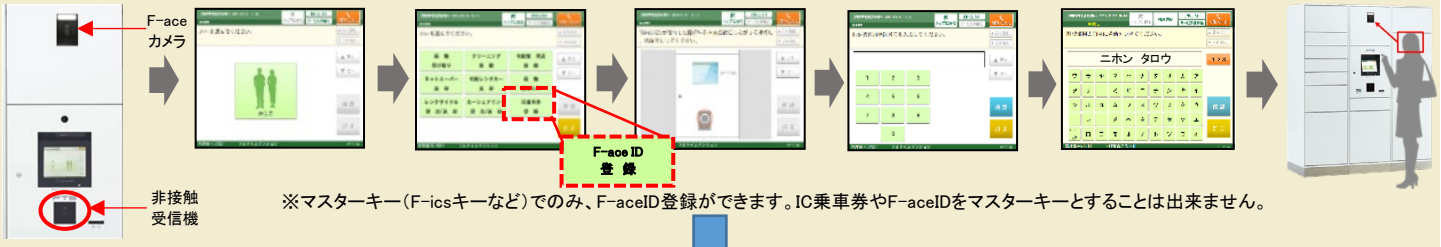

※マスターキー(F-icsキーなど)でのみ、F-aceID登録ができます。IC乗車券やF-aceIDをマスターキーとすることは出来ません。

F-ics

操作キーの種類と操作
(キーヘッド型)

各住戸5個ご用意しております。

IC乗車券

スイカ・パスモ(登録必要)
登録料は無料です。

※認証キーは最大9IDまで
登録が可能です。

F-ics (FeliCaキーシステム)

オートロックの操作

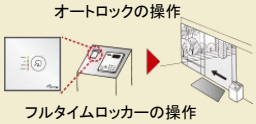

フルタイムロッカーの操作

共用出入口の操作

LOCKERランプの点滅とブザー
フルタイムロッカーにお荷物をお預かりしていると、ic受信機がお知らせします。

IC乗車券登録方法

フルタイムロッカーで登録。
IC乗車券がマンションセキュリティとしてもご利用いただけます。

①タッチパネルにてロッカーを操作 → ②居住者を操作 → ③「IC乗車券登録」の項目を選択 → ④F-icsキーを受信機にかざす

⑤登録時にご記入いただいた4桁の暗証番号を入力 → ⑥IC乗車券の裏面に記載の下4桁を入力 → ⑦IC乗車券を受信機にかざせば登録完了

※マスターキーでのみ、IC乗車券が登録できます。登録したIC乗車券で追加のIC乗車券を登録することはできません。

フルタイムシステム

使えるキーの種類

＋PrivateCards

キーヘッド

IC乗車券

＋Face ID

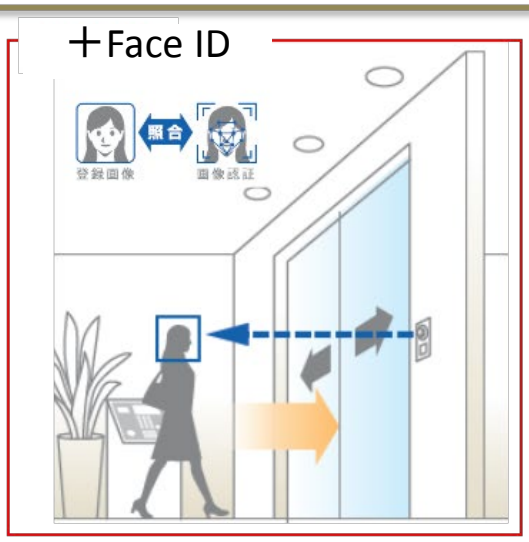

カメラの認証範囲・共用部

サイドビュー

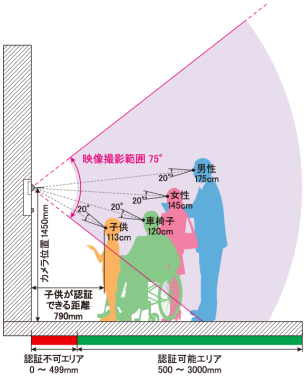

トップビュー

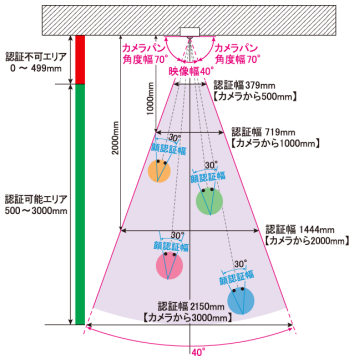

- カメラ位置H=1,450
- カメラからの距離50cm～3mの範囲内で認証
- W=40°　H=75°の範囲内で認証
- カメラへの目線をW=30°　H=20°で向ける
- 垂直方向で100lx（ルクス）の輝度が必要

カメラの認証範囲・ロッカー部

サイドビュー

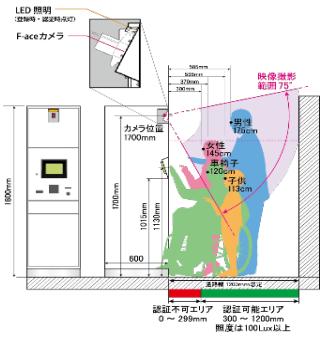

トップビュー

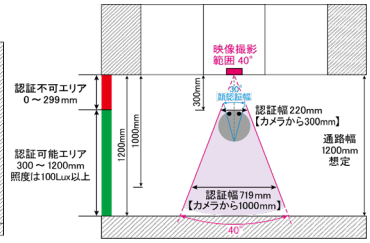

- カメラ位置H=1,700
- カメラからの距離30cm～1.2mの範囲内で認証
- W=40°　H=75°の範囲内で認証
- カメラへの目線をW=30°　H=20°で向ける
- 垂直方向で100lx（ルクス）の輝度が必要

停止方法①FTSコントロールセンター

24
365

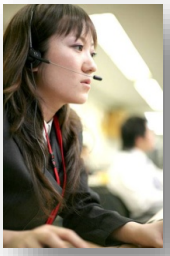

フルタイムロッカーから、**いつでも・直接**お問い合わせください。操作画面の「お問い合わせ」ボタンでFTSコントロールセンターのオペレーターと通話ができます。

・・・安心サービスです。

ご登録いただいた「ネーム」のF-aceIDを、リモートで、いつでも、無料で、「停止」や「削除」いたします。

停止方法②フルタイムカスタマーサイト

24
365

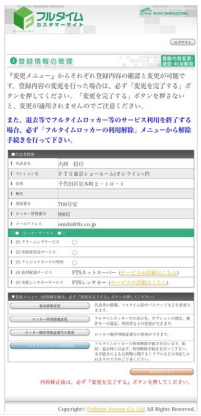

パソコンやスマホで！

ご登録いただいた「ネーム」のF-aceIDを、リモートで、いつでも、無料で、「停止」や「削除」ができます。

フルタイムシステム　東京本社　TEL　03-3851-5831